

SCHNEEZAUN

mit bewährter Haltekonstruktion = höchstmöglicher Wirkungsgrad

MAIBACH




**Praxisbewährte Netzgeometrie
für ein optimales
Schneeablagerungsverhalten**

An extremen Stellen auch als
Hochfangzaun 1,80 m lieferbar ➡



MAIBACH

Einzelteile

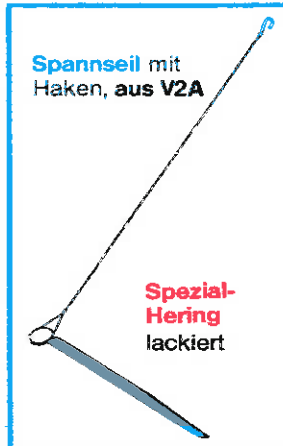

Überzeugende Vorteile:

Bekannt


- MAIBACH-Schneefangzäune bewähren sich - auch unter extremen Bedingungen - seit vielen Jahren, in jedem Gelände.




Erfolgreich

- Seit Jahren große Netz-Maschenweite, aufgrund mehrjähriger intensiver Versuche unter extremen Bedingungen.
- Dadurch auch bei Rahreifansatz am Netz unverändert günstige Schneeeablagerung.
- Mit 2 Spannposten-Abständen montierbar, den Örtlichkeiten angepaßt.

Variante B

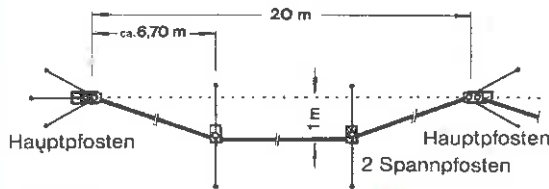

Variante C

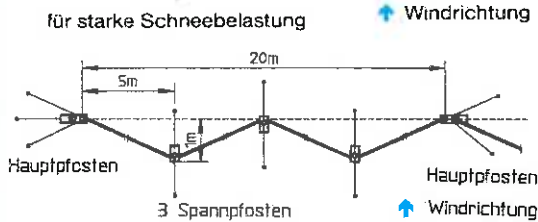

- Netz-Zugbänder oben und unten sind wesentlich und gleichwertig verstärkt.
- Deshalb beträchtliche höhere Zugbelastung von Klemmkeil zu Klemmkeil möglich, ohne Einreißen des Netzes bei extremer Belastung.
- Netz-Beschichtung absolut wetterfest mit sehr hoher Abriebfestigkeit.
- Verlängerte Netz-Schlaufen mit reiß- und schiebefester Naht.
- Alle Kreuzpunkte sind schiebefest verschweißt.

Schnelle und einfache Montage

- Schneefangnetze auslegen. Abstand zur Straße 15 mal die Höhe des Schneezäunes.




- Anfang des ersten Netzes über ein Hauptpfosten-Rohr ziehen. Bei Dornausführung auf den Dornkopf schlagen und Pfosten eintreiben. Bei früherer Standardausführung Eintreibwerkzeug verwenden.

- Netze über ein Rohr des nächsten Hauptpfostens ziehen. Netz leicht spannen und Hauptpfosten einschlagen. Nächstes Netz auf zweites Rohr ziehen. Spannplatte aufstecken und Hauptpfosten mit zwei Seilen stabilisieren. (Am Ende einer Aufbaueinheit wird der Hauptpfosten mit 3 Seilen fixiert wie am Anfang).

- Netz mit Spannposten in die Windrichtung drücken (ca. 1 m) und Pfosten einschlagen. Mit 2 Seilen stabilisieren. Bei Variante C = 3 Spannposten pro Feld im Zick-Zack aufstellen.

- Netz in Klemmvorrichtung von unten einführen ganz hochziehen und den Keil mit Spezialgabel fest und dauerhaft arretieren. Bei Demontage Klemmkeil mit Spezialgabel von unten nach oben schlagen und Netz lösen.

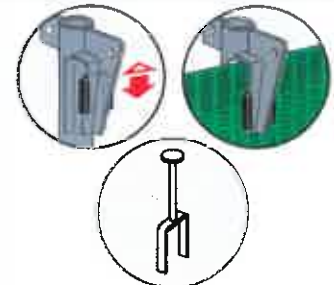

Demontage des ganzen Zaunes in umgekehrter Reihenfolge.

Aufgrund der immer häufiger werdenden Winterstürme empfehlen wir Ihnen, unsere Kabelbinder oben um den Hauptpfosten in 8-er Form durchzuziehen. Nach Abbau des Schneezäunes können die Kabelbinder zum Bündeln der Netze eingesetzt werden.



MAIBACH
Verkehrssicherheit und
Lärmschutzeinrichtungen GmbH
Bogenstraße 7
CH-9001 St. Gallen

Telefon: +41 71 3102392
www.maibach-vul.ch
E-Mail: info@maibach-vul.ch

MAIBACH