


SCHNEEZAUN

mit bewährter Haltekonstruktion = höchstmöglicher Wirkungsgrad

MAIBACH

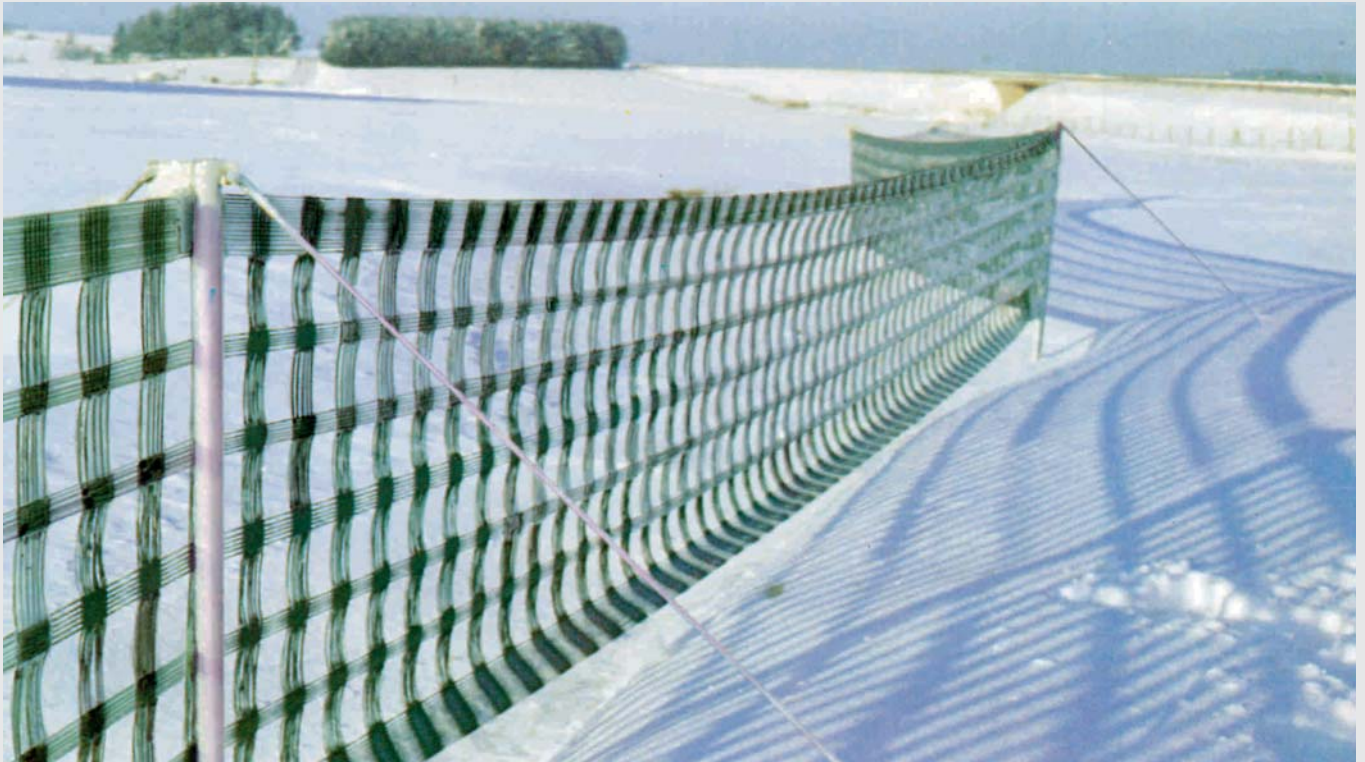

**Praxisbewährte Netzgeometrie
für ein optimales
Schneeablagerungsverhalten**

An extremen Stellen auch als
Hochfangzaun 1,80 m lieferbar



MAIBACH


Einzelteile

Spannplatte



1 1/4"

Hauptpfosten mit aufsteckbarer Spannplatte, feuerverzinkt, Dorn-Ausführung für alle Böden

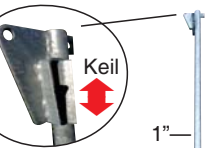

1"

Spannpfosten (Mittelpfosten) mit Klemm-Keil, feuerverzinkt, Dorn-Ausführung für alle Böden



Spannseil mit Haken, aus V4A



Spezial-Hering lackiert



Schneefangnetz aus Polyesterträgergewebe mit Allwetterbeschichtung, 20 m lang, aufgerollt



Überzeugende Vorteile:


Bekannt

- MAIBACH-Schneefangzäune bewähren sich - auch unter extremen Bedingungen - seit vielen Jahren, in jedem Gelände.



Erfolgreich


- Seit Jahren große Netz-Maschenweite, aufgrund mehrjähriger intensiver Versuche unter extremen Bedingungen.
- Dadurch auch bei Rauhreifansatz am Netz unverändert günstige Schneeablagerung.
- Mit 2 Spannposten-Abständen montierbar, den Örtlichkeiten angepaßt.

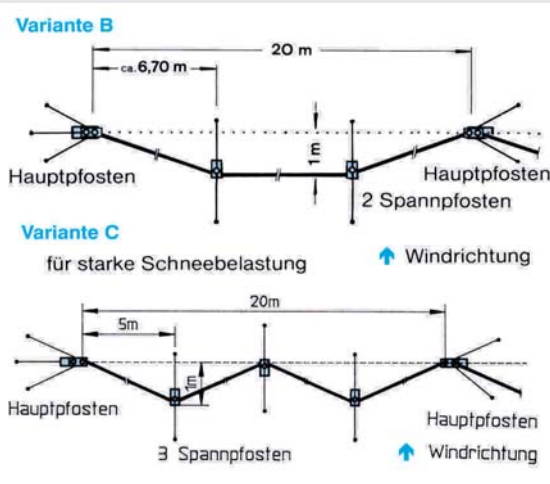

- Netz-Zugbänder oben und unten sind wesentlich und gleichwertig verstärkt.
- Deshalb beträchtliche höhere Zugbelastung von Klemmkeil zu Klemmkeil möglich, ohne Einreißen des Netzes bei extremer Belastung.
- Netz-Beschichtung absolut wetterfest mit sehr hoher Abriebfestigkeit.
- Verlängerte Netz-Schlaufen mit reiß- und schiebefester Naht.
- Alle Kreuzpunkte sind schiebefest verschweißt.

Schnelle und einfache Montage

1 Schneefangnetze auslegen. Abstand zur Straße 15 mal die Höhe des Schneezaunes.




2 Anfang des ersten Netzes über ein Hauptpfosten-Rohr ziehen. Auf den Dornkopf schlagen und Pfosten eintreiben. Bei Standardausführung Eintreibwerkzeug verwenden.

3 Netzende über ein Rohr des nächsten Hauptpfostens ziehen. Netz leicht spannen und Hauptpfosten einschlagen. Nächstes Netz auf zweites Rohr ziehen. Spannplatte aufstecken und Hauptpfosten mit zwei Seilen stabilisieren. (Am Ende einer Aufbaueinheit wird der Hauptpfosten mit 3 Seilen fixiert wie am Anfang).

4 Netz mit Spannposten in die Windrichtung drücken (ca. 1m) und Pfosten einschlagen. Mit 2 Seilen stabilisieren. Bei Variante C = 3 Spannposten pro Feld im Zick-Zack aufstellen.

5 Netz in Klemmvorrichtung von unten einführen ganz hochziehen und den Keil mit Spezialgabel fest und dauerhaft arretieren. Bei Demontage Klemmkeil mit Spezialgabel von unten nach oben schlagen und Netz lösen.

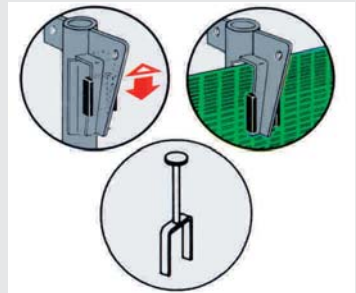

Demontage des ganzen Zaunes in umgekehrter Reihenfolge.

Aufgrund der immer häufiger werdenden Winterstürme empfehlen wir Ihnen, unsere Kabelbinder oben um den Hauptpfosten in 8-er Form durchzuziehen. Nach Abbau des Schneezaunes können die Kabelbinder zum Bündeln der Netze eingesetzt werden.



MAIBACH VuL GmbH
Bannholzstraße 4
D-73037 Göppingen Voralb
Telefon: +49 7161 / 99 76 0
Telefax: +49 7161 / 99 76 44
e-Mail: maibach@maibach.de

MAIBACH SuL GmbH
Straße des Friedens 10
D-01454 Radeberg
Telefon: +49 35 28 / 44 22 03
Telefax: +49 35 28 / 44 57 01
e-Mail: info@maibach-sul.de

MAIBACH VuS GmbH
Am Bahnhof 7
D-46342 Velen
Telefon: +49 28 63 / 38 18 71
Telefax: +49 28 63 / 38 18 73
e-Mail: info@maibach-vus.de

MAIBACH